



# OSB Colonial

DECORATIVO INTERIOR

IDEAL PARA REVESTIMIENTOS DECORATIVOS E INTERIORES



- ✓ Gran diversidad de usos, fácil de pintar o barnizar.
- ✓ Revestimiento interior.
- ✓ Ideal para fijar muebles y repisas a muros.

[www.LPChile.cl](http://www.LPChile.cl)

Tablero de OSB que se presenta lijado por una de sus caras y con ranurado tipo colonial, el cual puede ser de 2" o 4", con una pestaña de unión para un mejor encuentro entre tableros.

Se trata de un producto que principalmente está orientado a la decoración para ser utilizado al interior de la vivienda, como revestimiento de muros y cielos (no es estructural).

La característica de ser tableros que no emiten olores, no manchan ni provocan cambios de color o modificación en sus propiedades físicas por lo que su uso es compatible con el cuidado del medioambiente ya que no emite ningún tipo de contaminante.

## CARACTERÍSTICAS

### Usos

- Revestimiento interior de muro.
- Revestimiento interior de cielo.

FORMATOS 1,22 x 2,44 mt (R2" - RV4")			
	Peso (kg)	Pallet (unid.)	Peso Pallet
9 mm	18	90	1.626
11,1 mm	22,8	72	1.626

## BENEFICIOS

- Mayor velocidad de construcción y terminación.
- De fácil instalación, con solución de juntas incorporadas.
- Los productos LP no producen Silicosis al trabajar o exponerse a ellos, ya que no contienen Silice.
- No requiere herramientas especiales.
- Permite industrialización de la vivienda.
- Se puede teñir o barnizar.

## ALMACENAMIENTO

Los tableros deben ser almacenados en áreas limpias y secas, separados del piso y bajo techo. En una superficie lisa, y a lo menos con 4 ejes de apoyo.

Tome todas las precauciones necesarias para evitar que los tableros se astillen o mellen sus cantos durante el traslado así como el evitar dejar caer o tirar los tableros.

## ESTABILIZACIÓN

Entenderemos por estabilización, al proceso mediante el cual se iguala el contenido de humedad del tablero, en el lugar donde se utilizará el revestimiento. El proceso humectación se debe ejecutar si la humedad del tablero esta bajo la humedad ambiente de la zona, el cual se debe de realizar mojando los tableros con 1 a 3 litros de agua en forma homogénea y dejar reposar entre 2 a 4 días, hasta alcanzar

la humedad de equilibrio. El secado se debe efectuar si los tableros tienen su humedad sobre la humedad equilibrio de la zona de uso.

El cambio en el contenido de humedad necesariamente se traduce en una variación dimensional de los tableros, por tanto es imperativo lograr que este efecto se produzca antes de instalar. El no hacerlo producirá deformaciones tanto en las estructuras como los tableros.

Es importante recordar que la madera y los elementos derivados de ella deben tener, en el momento de su utilización, un contenido de humedad igual al correspondiente a la humedad de equilibrio del lugar donde prestará servicio.

## INSTALACIÓN

### Consideraciones previas

Es un revestimiento interior, con ranurado vertical y traslajos para las uniones. Los tableros LP OSB Colonial pueden ser instalados directamente sobre una estructura autosoportante, ya sea de madera o metal.


Es fundamental que la superficie a recubrir este derecha y alineada, ya que el revestimiento copiará las imperfecciones de esta.

### Fijaciones

Los tableros se deben de instalar con tornillos CRS zincados de 6x11/4" o clavos helicoidales de 2", o fijación recomendada en cuadro superior fijar a 1 cm del borde, cada 15 cm en el perímetro y cada 30 cm en los apoyos interiores.

## TERMINACIÓN

Sólo usar barnices y pinturas en base a agua (látex al 100% o esmalte al agua). Para terminación más fina retapar tornillos con mazilla de madera.

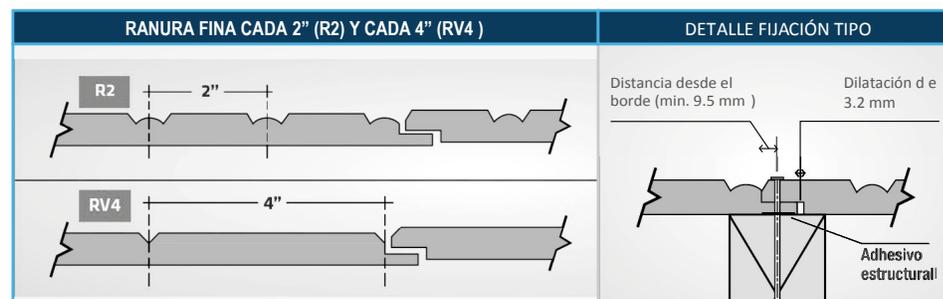

Eligiendo productos PEFC Louisiana Pacific Chile S.A. apoya la gestión sostenible de los bosques del planeta [www.pefc.cl](http://www.pefc.cl)

PEFC/24-32-10800

